


DECCO NET



PRODUCT MANUAL



TENT TYPE

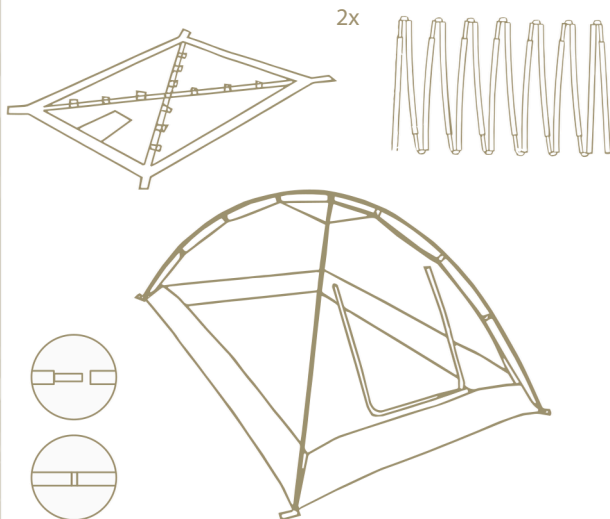

Stokjes kruislings in de hoekpockets steken /
Put the sticks crosswise in the corner pockets

DECONET



WASSEN / WASH

Waslabel polyester

- Polyester kan in de wasmachine op 30 graden , niet centrifugeren / Wash only 30 degrees, do not tumble dry
- Ter bescherming kunt u de klamboe in een kussensloop wassen / For protection you can put the net into a pillowcase
- Niet in de wasdroger, maar uithangen / Not in washdryer, hang out to dry

Waslabel katoen

- Katoen niet in de wasmachine maar 0 graden koude handwas / Cotton not in machine but with 0 degrees cold handwash
- Niet in de wasdroger, maar uithangen om te drogen / Not in washdryer, hang out to dry



= Klaar voor gebruik / Ready to use

DECONET

DECO NET

IMPORTADO POR / IMPORTED BY DECONET B.V.

KvK nr: 84795514 BTW: NL 863373719B01

Arduinstraat 11 4827HK Breda The Netherlands

info@deconet.eu www.deconet.eu